

myPhone



**3010
CLASSIC**

myPhone 3010 CLASSIC



Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.



ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во-первых, прочтите это простое руководство. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным.

НЕ РИСКУЙТЕ

Не включайте телефон, если использование телефона может вызвать помехи или создавать угрозу безопасности или когда это использование телефона запрещено.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите телефон в руке во время управления транспортом. Это влияет на безопасность дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, которые могут повлиять на производительность.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте устройство в самолетах, в местах работы медицинского оборудования, на территории АЗС, вблизи мест хранения химических веществ и местах ведения взрывных работ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Только квалифицированный персонал может устанавливать программное обеспечение или ремонтировать телефон и телефонное оборудование.

БАТАРЕИ И АКСЕССУАРЫ

Используйте только санкционированные аккумуляторы и аксессуары. Не подключайте несовместимые изделия.

ВОДОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Держите телефон сухим. Телефон не водозащищен.

* Внимание:

Комплект поставки устройства может варьироваться в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе или предоставленных поставщиком услуг. Вы можете получить дополнительные аксессуары от вашего местного дилера MyPhone.

Общий сайт: www.myphone.kiev.ua

Это краткое руководство пользователя было специально разработано для вас, чтобы показать все основные функции и возможности устройства.


1. Установка SIM карт и аккумуляторной батареи

Перед установкой SIM-карты убедитесь, что телефон отключен, а затем извлеките аккумулятор.


Чтобы удалить заднюю панель, нажмите на заднюю панель вверх и снимите крышку с телефона [шаг 1]. Снимите аккумулятор, подняв его за зацеп для пальца [шаг 2]. Вставьте SIM-карты в держатель для SIM1 и держатель для SIM2 [шаг 3]. Установите аккумулятор и защелкните заднюю крышку [шаг 4].



[шаг 1]

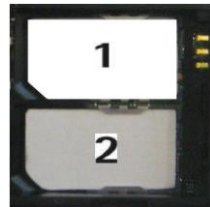

[шаг 3]

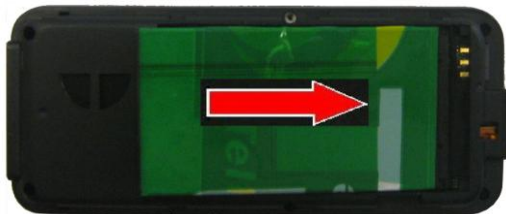

[шаг 2]



[шаг 4]

Для включения телефона myPhone 3010 нажмите и удерживайте клавишу



2. Блокировка и разблокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу # (решетка).

Для разблокировки телефона также нажмите и удерживайте клавишу #



3. Зарядка и разрядка телефона

Данный телефон рассчитан на питание от аккумулятора. Перед тем, как подключить зарядное устройство, убедитесь, что оно подходит к данному телефону. После этого подключите провод от зарядного устройства к разъему на боковой стороне телефона как это показано на изображении ниже. Вставьте зарядное устройство в розетку 220В. Когда значок батареи, расположенный на экране телефона будет заполнен, сначала отключить провод от телефона, а потом выключите вилку из розетки 220 В.



4. Написание текстовых сообщений

Для написания текстового сообщения выберите: **МЕНЮ** → **SMS** (иконка конверт) → **НОВОЕ СООБЩЕНИЕ**.

Для отправки набранного текстового сообщения нажмите левую функциональную клавишу. Она запускает функцию: **ОТПРАВИТЬ**

Введите номер или найдите клиента в адресной книге (вторая возможность). Затем выберите **ОПЦИИ** → **ОТПРАВИТЬ с SIM1 или с SIM2**



5. Сохранение имен и номеров телефонов

Вы можете сохранять имена и телефонные номера в память телефона или в память SIM.

Для того чтобы добавить новый контакт выберите: **МЕНЮ** → **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА** → **ДОБАВИТЬ НОВЫЙ КОНТАКТ** затем выберите: на **SIM1** или на **SIM2**, или в **Телефон**. Затем написать всю информацию о новом контакте.

Для того чтобы удалить контакт, найдите его в телефонной книге нажав клавишу **ИМЕНА**, а затем, выделив его, нажмите **ОЦИИ** → **УДАЛИТЬ**

6. Осуществление вызова

Чтобы сделать звонок, наберите номер телефона, включая код города, затем, для начала вызова нажмите  / 

Для вызова абонента сохраненного в памяти SIM карты, выберите **ИМЕНА**, выберите нужные контактные данные и для начала вызова нажмите клавишу с зеленой трубкой (с SIM 1 или SIM2).

7. Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу



Для окончания разговора нажмите клавишу



Для отклонения вызова нажмите.




8. Дополнительная информация

- ✓ Главный код для восстановления настроек: **1122**
- ✓ Сайт: www.myphone.kiev.ua
- ✓ Телефон технической поддержки: **+380 44 383 05 99**
- ✓ e-mail технической поддержки: service@myphone.kiev.ua

9. Карта памяти

Для установки карты памяти в телефон снимите заднюю крышку корпуса и выньте аккумулятор, как это было показано ранее в данной инструкции.

Затем вставьте карту памяти в специальный разъем как показано на изображении, вложите батарею и закройте заднюю крышку.

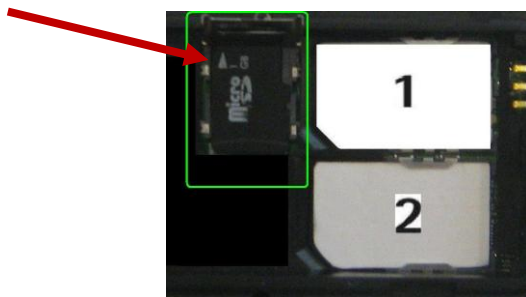

10. Гарантия «от двери к двери».

Наш ассортимент – это продукция высокого качества. Ваш телефон – это продукт с превосходным дизайном и работой тонкого исполнения, и к нему следует относиться с аккуратностью. Мы обеспечиваем Вам 12 - месяца гарантии «door2door». Если какой-либо элемент не работает должным образом, отправьте его через курьера в наш ближайший сервисный пункт (за счет получателя). Отремонтированный телефон будет отправлен Вам обратно, этой же службой, за счет отправителя.

11. Дополнительная информация.

- ✓ Главный код для восстановления настроек: **1122 ИЛИ 1234**
- ✓ Сайт: www.myphone.kiev.ua
- ✓ Телефон технической поддержки: **+38 044 383 05 99**
- ✓ e-mail технической поддержки: service@myphone.kiev.ua

12. Гарантийный период

Гарантийный срок начинается с момента первоначальной покупки телефона и относится только к единственному первому пользователю.

Продукт может состоять из нескольких частей, и на эти части могут быть различные гарантийные периоды.

Гарантийные периоды:

- ✓ Двенадцать месяцев (12) на мобильный телефон.
- ✓ Шесть (6) месяцев на следующие части и аксессуары: аккумуляторные батареи, зарядные устройства, наушники USB устройства.

13. Рекламации

Во-первых: свяжитесь с представителями технической поддержки **myPhone** по телефону или электронной почтой.

- ✓ Телефон технической поддержки: **+380 44 383 05 99**
- ✓ e-mail технической поддержки : **service@myphone.kiev.ua**

2. Отдел технической поддержки проверяет заявления и каждой рекламации присваивает номер РНР (регистрационный номер рекламации).

3. Отдел производит ремонт и отправку телефонов, и всех необходимых документов.

4. Подтверждение признания гарантийного случая делает отдел технической поддержки.

Технические характеристики myPhone 3010 classic

Размеры, вес:	106 x 45 x 15 mm, 77 гр.
Дисплей:	1,8", 128x 160 pixels
Цвета дисплея:	262 тысяч цветов
Карта памяти:	microSD slot
Память телефонной книги:	1000 записей
Батарея:	(1050 mAh)
В режиме разговора:	до 6 часов
В режиме ожидания:	до 6 часов
Сообщения:	SMS, MMS
Мультимедиа:	WAP, USB, Radio Диктофон, Игры
Звуковые форматы:	midi, mp3,
Форматы изображений:	bmp, gif, jpg
Разрешение экрана:	128x 160 pixels
Форматы видео:	3gp, mp4
Дополнительные функции:	Будильник, календарь, калькулятор, органайзер, секундомер, функция «свободные руки», фонарик, быстрый набор, вибро.

Аксессуары

- ✓ Зарядное устройство 220 В.
- ✓ USB адаптер для micro SD
- ✓ Карта памяти
- ✓ Высокочастотные наушники
- ✓ Аккумуляторы

Запасные части

- ✓ Подкладка под клавиатуру
- ✓ Передняя панель
- ✓ Задняя панель
- ✓ Гнездо зарядки
- ✓ Основная планка
- ✓ Дисплей
- ✓ Клавиатура
- ✓ Коробка
- ✓ Динамик
- ✓ Микрофон



myPhone 3010 CLASSIC



Copyright © 2010 myPhone. All rights reserved.



myPhone

Украина, Киев 03134
ул. Симиренко, 36 В, оф. 204
Офисный телефон: + 380 44 490 35 21
Интернет магазин: + 380 44 383 03 99
+ 380 67 468 77 09
+ 380 50 944 38 10
Сервисный центр: + 380 44 383 05 99
www.myphone.kiev.ua